


S A T E C H I


VÍCEPORTOVÝ ADAPTÉR ONTHEGO 5 V 1

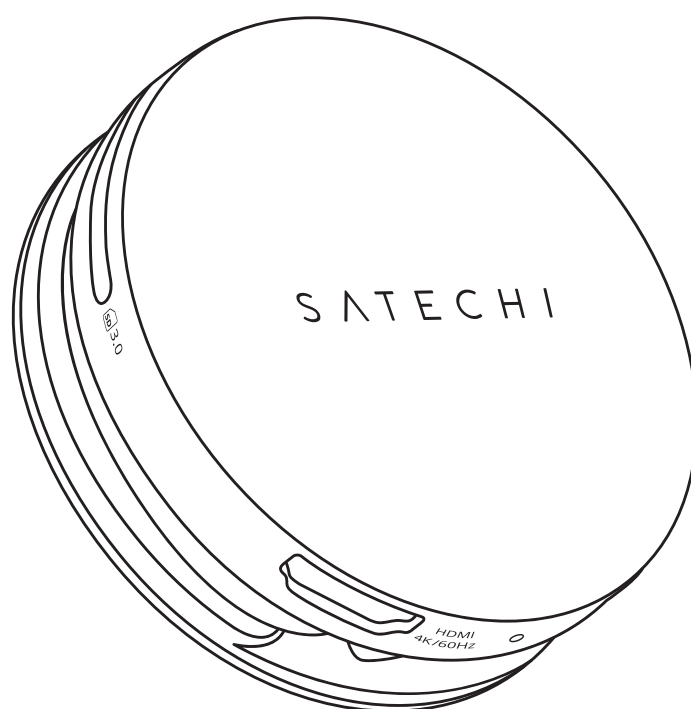

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA


ČEŠTINA

FUNKCE

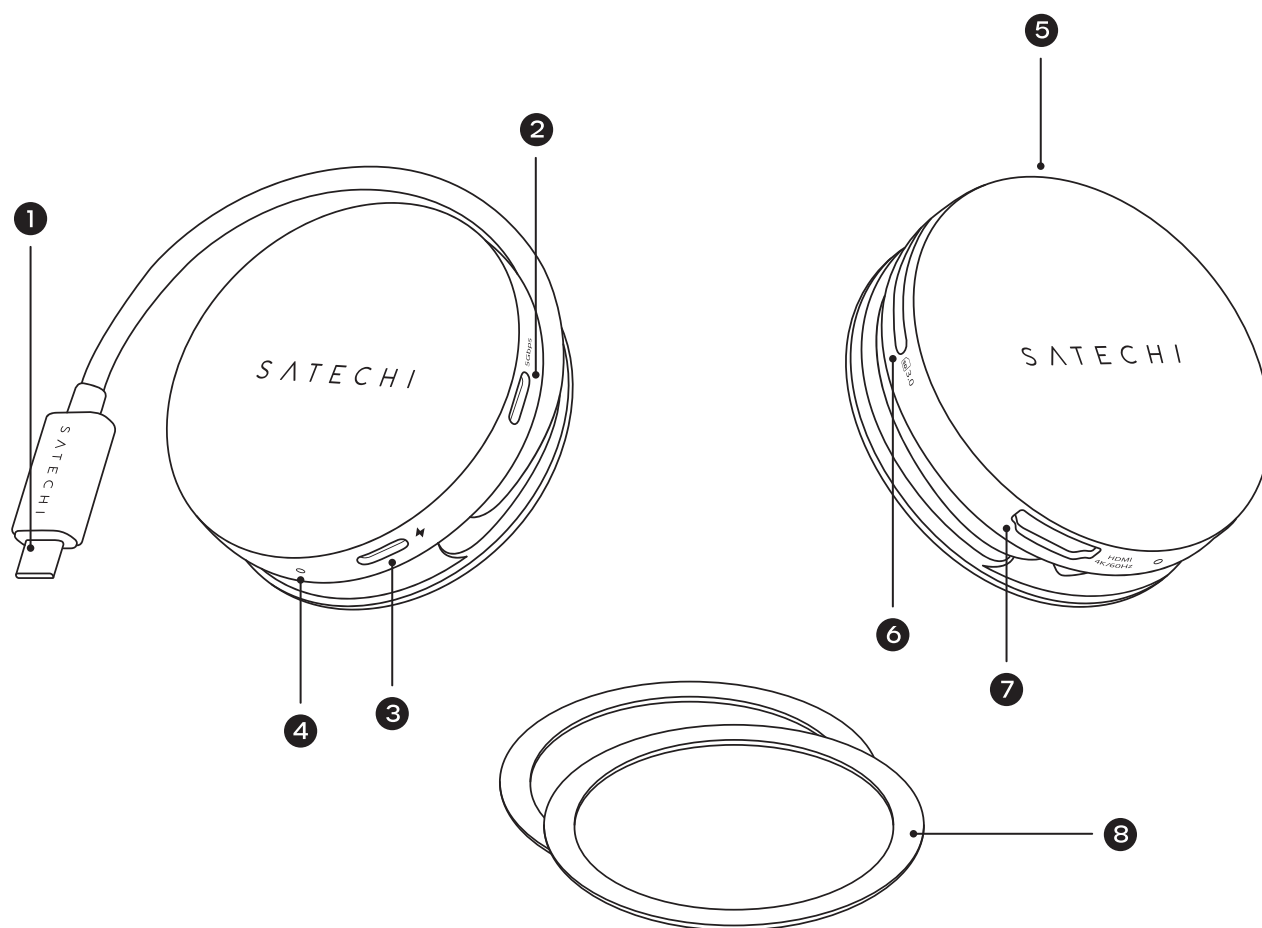

1. Opletený kabel USB-C (hostitel)
2. Datový port USB-C (až 5 Gb/s)
3. Port USB-C PD (max. 60 W)
4. LED indikátor
5. Datový port USB-A (až 5 Gb/s)
6. Čtečka SD karet (až 104 MB/s) (UHS-I)
7. Port HDMI (až 4K při 60 Hz)
8. 2× samolepicí kroužky 3M

PŘIPOJENÍ A POUŽITÍ

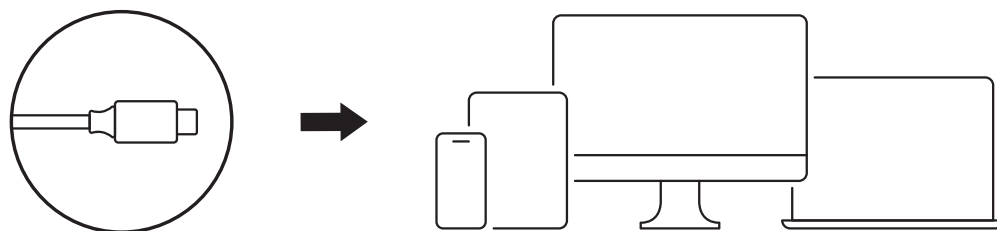


1. Připojit k zařízení s portem USB-C.
2. Připojit zařízení.

INDIKÁTOR NAPÁJENÍ


- Zapnutí: Bílá LED svítí.
- Vypnutí: LED zhasne.

UPEVNĚNÍ KABELU

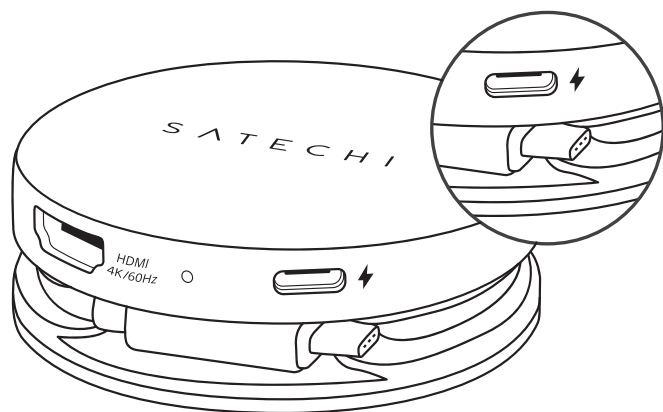

1. Navinout kabel USB-C do spodní drážky adaptéru podle kruhové dráhy.
2. Zatlačit konektor USB-C do určených úchytek, aby pevně držel na místě.
3. Zkontrolovat, že kabel je uložen v jedné rovině s adaptérem a konektor je pevně uchycen, aby se během přenášení neuvolnil.

PŘIPEVNĚNÍ SAMOLEPICÍHO KROUŽKU 3M

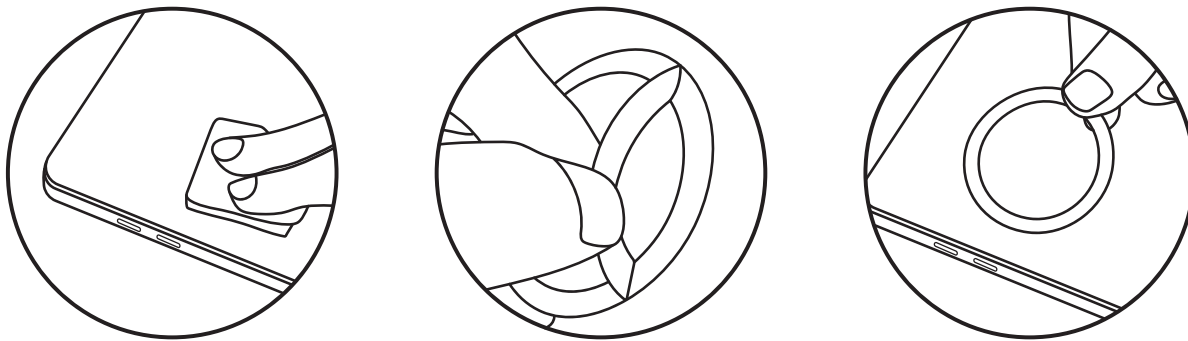

1. Očistit povrch, na který bude samolepicí kroužek 3M připevněn.
2. Před sejmutím ochranné fólie ověřit, že kabel USB-C pohodlně dosáhne k portu zařízení. V případě potřeby upravit umístění.
3. Sejmout ochrannou fólii ze samolepicího kroužku 3M.
4. Pevně přitlačit samolepicí kroužek 3M na čistý a rovný povrch. Vyhnout se zakřiveným nebo strukturovaným povrchům.
5. Připevnit adaptér OnTheGo 5-in-1 a připojit zařízení.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

- Magnetická základna nepodporuje bezdrátové nabíjení.
- SD kartu vložit kontakty směrem dolů.
- Není kompatibilní se zařízeními Apple USB SuperDrive ani se čtečkami CD.
- Porty USB-C nepodporují výstup videa.
- Chránit před vodou, kapalinami a vlhkostí.

POTŘEBUJETE POMOC?

Výrobce:
10637 Scripps Summit Ct
San Diego, CA 92131, USA
+1 858 268 1800
support@satechi.com
www.satechi.com

Autorizovaný zástupce pro EU:
Chemical Inspection and
Regulation Service Limited CIRS
Regus Harcourt Centre
Dublin, D02 HW77, Ireland
+353 1 477 3710

Zástupce pro Spojené království:
Chemical Inspection and
Regulation Service UK Ltd.
Unit 536, Salisbury House
London Wall, London, EC2M 5SQ
+44 20 3289 6395