


S A T E C H I


ADAPTOR MULTIPLU ONTHEGO 5 ÎN 1

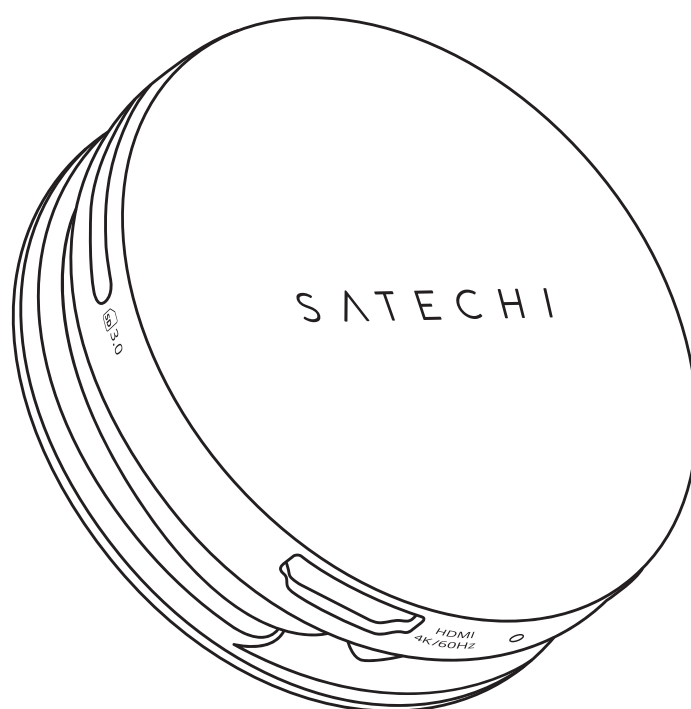

MANUAL DE UTILIZARE


ROMÂNĂ

FUNCȚII

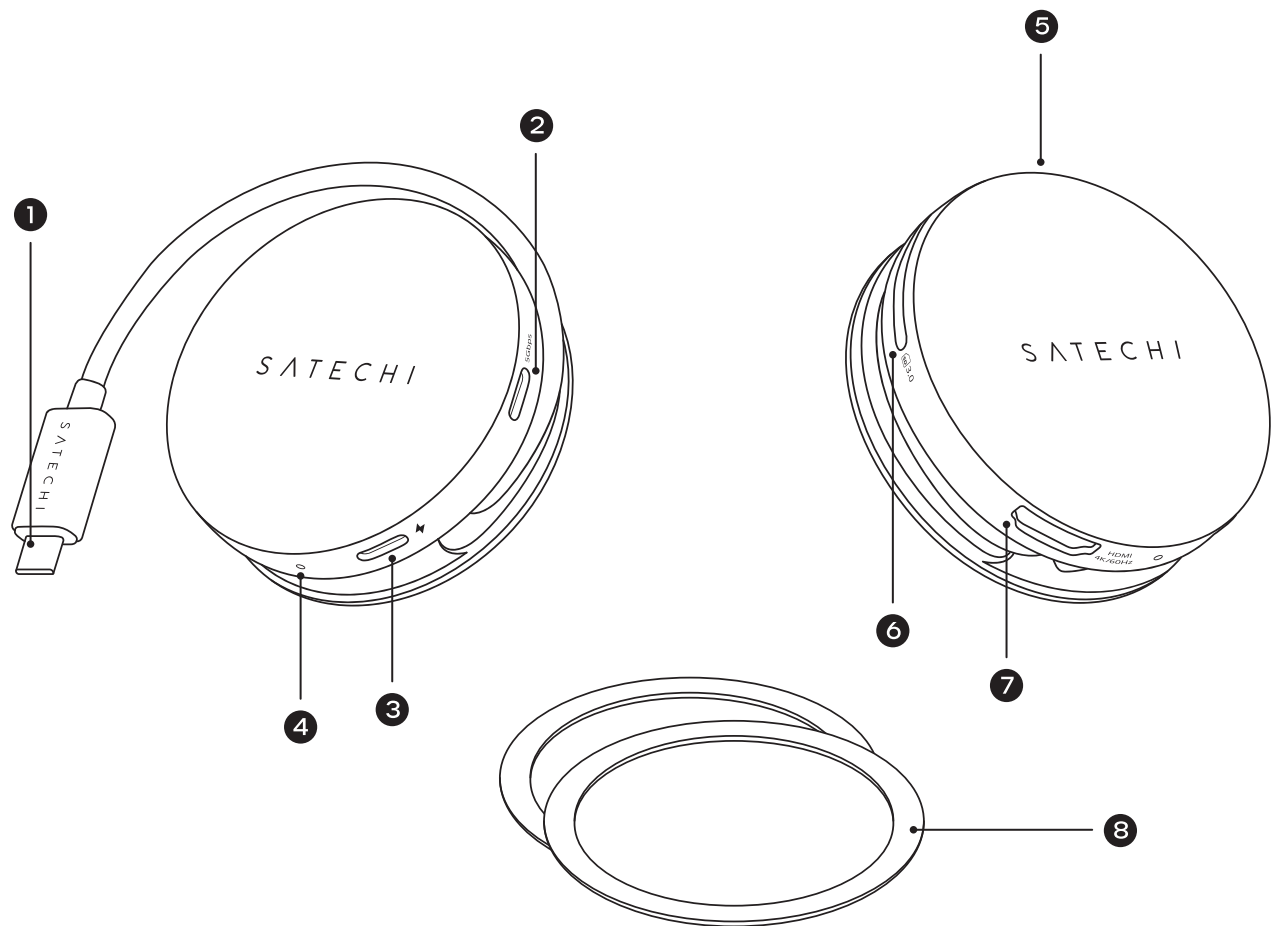

1. Cablu USB-C împletit (gazdă)
2. Port USB-C pentru date (până la 5 Gbps)
3. Port USB-C PD (max. 60 W)
4. Indicator LED
5. Port USB-A pentru date (până la 5 Gbps)
6. Cititor de carduri SD (până la 104 MB/s) (UHS-I)
7. Port HDMI (până la 4K la 60 Hz)
8. 2× inele adezive 3M

CONECTARE ȘI UTILIZARE

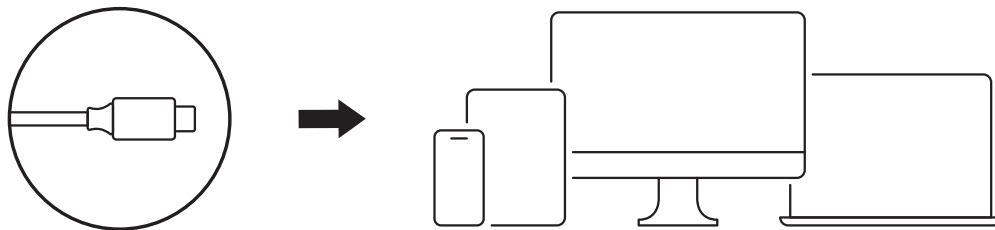


1. Conectați la un dispozitiv cu port USB-C.
2. Conectați dispozitivele.

INDICATOR DE ALIMENTARE


- Pornire: LED-ul alb se aprinde
- Oprire: LED-ul se stinge

ÎNFĂȘURAREA ȘI FIXAREA CABLULUI

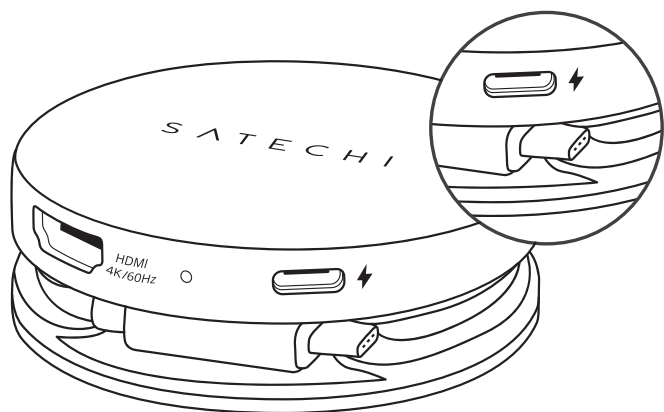

1. Înfășurați cablul USB-C în canalul inferior al adaptorului, urmând traseul circular.
2. Apăsați conectorul USB-C în clemele dedicate pentru a-l fixa în poziție.
3. Asigurați-vă că cablul este așezat perfect pe adaptor și că conectorul este fixat ferm, pentru a preveni desprinderea în timpul transportului.

FIXAREA INELULUI ADEZIV 3M

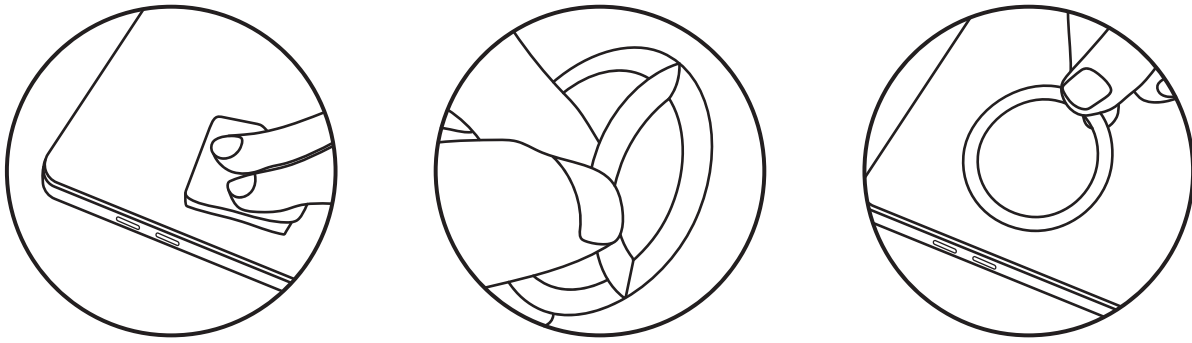

1. Curățați suprafața pe care veți aplica inelul adeziv 3M.
2. Înainte de a îndepărta folia de protecție, verificați dacă cablul USB-C ajunge cu ușurință la portul dispozitivului. Ajustați poziția dacă este necesar.
3. Îndepărtați folia de protecție de pe inelul adeziv 3M.
4. Apăsați ferm inelul adeziv 3M pe o suprafață curată și plană. Evitați suprafețele curbate sau texturate.
5. Atașați adaptorul OntheGo 5 în 1 și conectați dispozitivele.

IMPORTANT

- Baza magnetică nu oferă încărcare wireless.
- Introduceți cardul SD cu contactele orientate în jos.
- Nu este compatibil cu Apple USB SuperDrive sau cu cititoarele CD.
- Porturile USB-C nu acceptă ieșire video.
- A se păstra departe de apă, lichide și umezeală.

AVEȚI NEVOIE DE AJUTOR?

Producător:
10637 Scripps Summit Ct
San Diego, CA 92131, USA
+1 858 268 1800
support@satechi.com
www.satechi.com

Reprezentant autorizat pentru UE:
Chemical Inspection and
Regulation Service Limited CIRS
Regus Harcourt Centre
Dublin, D02 HW77, Ireland
+353 1 477 3710

Reprezentant pentru Regatul Unit:
Chemical Inspection and
Regulation Service UK Ltd.
Unit 536, Salisbury House
London Wall, London, EC2M 5SQ
+44 20 3289 6395